

MONTERINGSVEJLEDNING

ANVERFERE IPA NR. 21383-96 + 21593-94

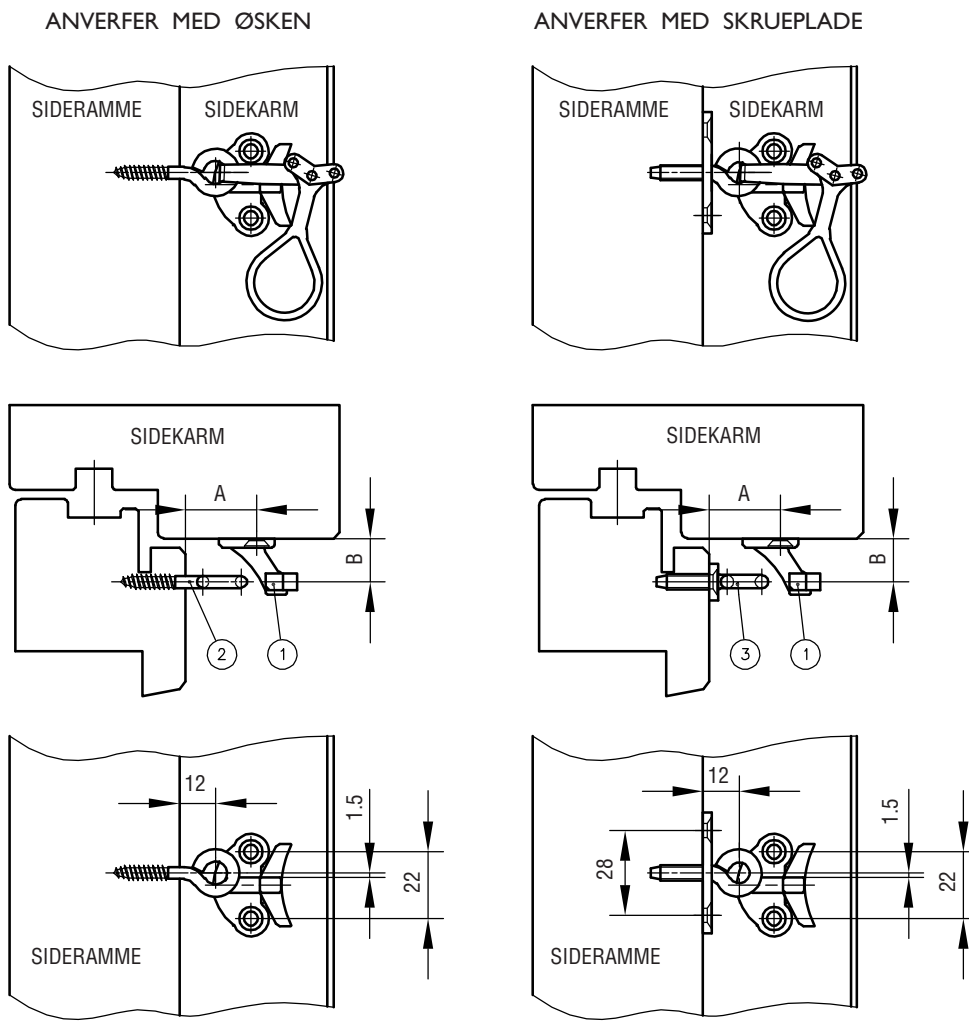


FIG. 1
 IPA NR. 21385 + 21388-92

FIG. 2
 IPA NR. 21383 + 21386 +
 21393-96 + 21593-94

IPA NR.	21385 21391 - 92	21388	21389	21390	21383 + 96	21386 21393 - 94	21593 - 94
A MM	24	19	11	20	23	27	27
B MM	14	14	15	14	14	14	19

MONTERING:

1. MONTÉR KNASTEN (1), PÅ KARMSIDEN I DEN ØNSKEDE HØJDE.
2. IPA NR. 21385 + 21388-92: MÅL PRÆCIST UD PÅ RAMMEN FOR ANVERFER MED ØSKEN (2). FORBOR FOR ØSKEN. ISKRU ANVERFER MED ØSKEN.
 IPA NR. 21383 + 21386 + 21393-96 + 21593-94: MÅL PRÆCIST UD PÅ RAMMEN FOR ANVERFER MED SKRUEPLADE (3). FORBOR FOR ØSKEN. MARKÉR DE 2 SKRUEHULLER I SKRUEPLADEN PÅ RAMMEN. BOR FOR. SKRU ANVERFER MED SKRUEPLADE FAST.