


MONTERINGSVEJLEDNING

TOPVENDE BESLAG IPA NR. 21144-52

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VÆRE RETTE OG PARALLELLE. DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVÆGES UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNE.

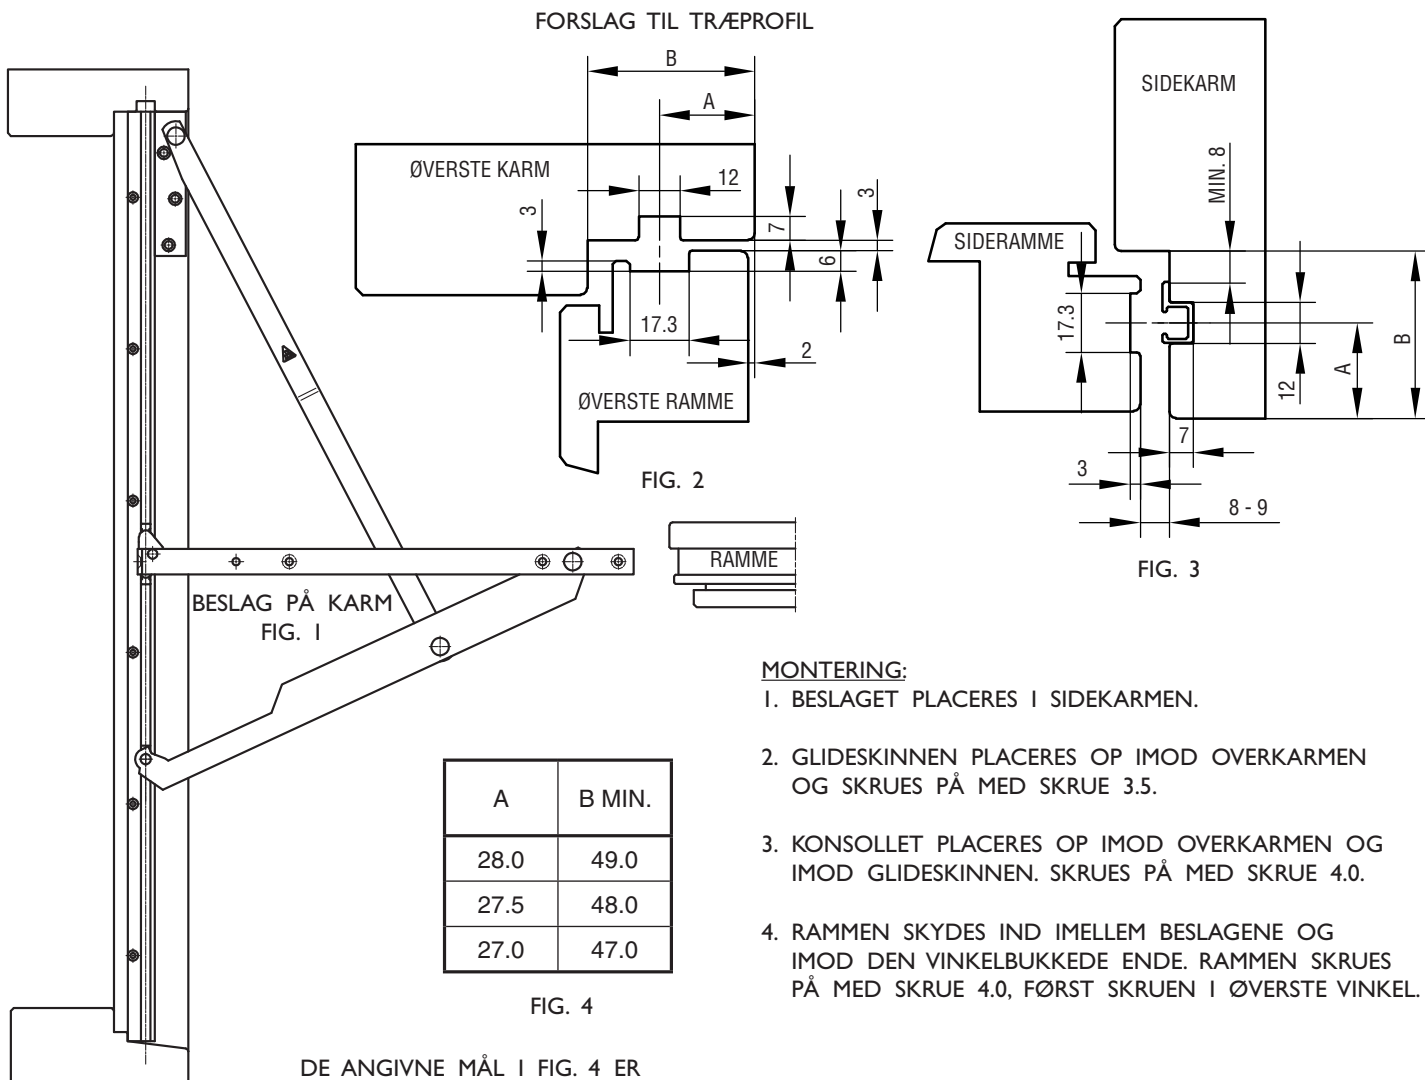

DE ANGIVNE MÅL I FIG. 4 ER FORUDSAT AT TÆTNINGSLISTEN ER MONTERET PÅ RAMMEN.

MONTERING:

- BESLAGET PLACERES I SIDEKARMEN.
- GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG SKRUES PÅ MED SKRUE 3.5.
- KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG IMOD GLIDESKINNEN. SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0.
- RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0, FØRST SKRUE I ØVERSTE VINKEL.

VEDLIGEHOOLDSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES.
 BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKT-KATALOG SIDE 0-13, 0-14 OG 7-99.

IPA NR.	MODUL	INDV. KARM MM	BESLAGL. MM	MAX. VÆGT KG
21144	6	513 - 612	513	60
21145	7	613 - 712	613	60
21146	8	713 - 812	713	60
21147	9	813 - 912	813	60
21148	10	913 - 1012	913	60
21149	11	1013 - 1112	1013	60
21150	12	1113 - 1212	1113	60
21151	13	1213 - 1312	1213	60
21152	14	1313 - 1412	1313	60
DER ANVENDES DET LÆNGST MULIGE BESLAG				
OBS: MAX BREDDE = H + 300 MM, DOG MAX 1600 MM				