

MONTERINGSVEJLEDNING

SIDEVENDEBESLAG IPA NR. 21290-95

FORSLAG TIL TRÆPROFIL

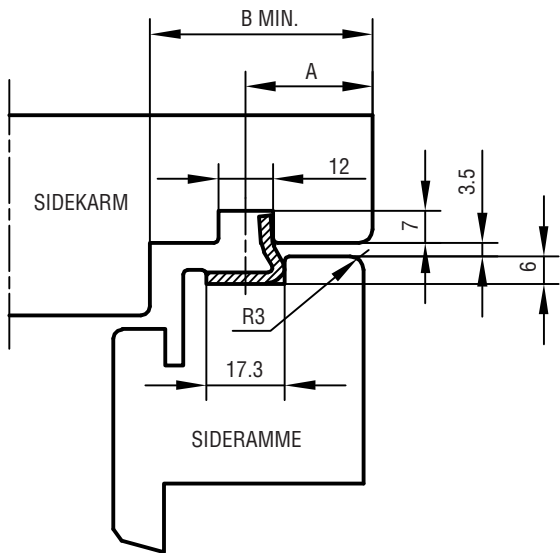


FIG. 2
VIST MED STØTTEBESLAG
VANDRET SNIT

DER ANVENDES SKRUE:
 3,5 FOR ØVERSTE SKINNE ELLERS IØVRIGT 4,0

MONTERING:

1. GLIDESKINNE TILPASSES, EVT. AFKORTNING SKAL SKE I MODSATTE ENDE AF HÆNGSELSIDEN.
2. GLIDESKINNER OG GLIDEKLODSE SAMLES.
3. GLIDESKINNER ANBRINGES I ØVER- OG UNDERKARM, SÅLEDES AT NEDERSTE SKINNE LÆGGER AN MOD KARMEN I HÆNGSELSSIDEN, SE FIG. 6. LEJESTYKKERNE ANBRINGES PÅ SIDEKARMENE OG SKRUES FAST.
4. VINDUESRAMMEN SKUBBES NU PÅ PLADS I SVINGARMENE, STYRET AF RAMMENS NOTER OG SKRUES FAST.
5. STÅKLODSEN ANBRINGES I UNDERRAMMENS NOT MODSAT HÆNGSELSIDEN CA. MIDT PÅ DET FRIE NOTSTYKKE.
6. STØTTEBESLAGET ANBRINGES MIDT PÅ SIDERAMMEN I HÆNGSELSIDEN.

IPA NR.	MODUL	INDV. KARM MM	BESLAGL. MM	MAX. VÆGT KG
21290	3	204 - 346	346	40
21291	4	347 - 446	446	40
21292	5	447 - 546	546	40
21293	6	547 - 646	646	40
21294	7	647 - 746	746	40
21295	8	747 - 846	846	40

FIG. 3

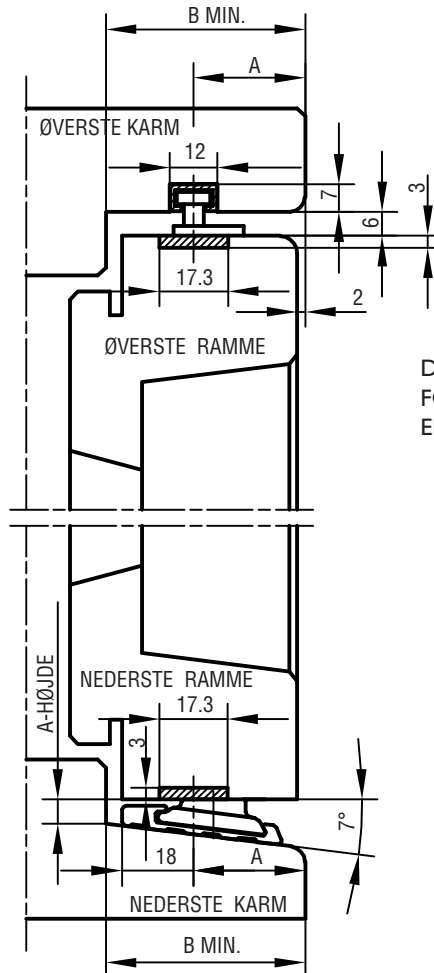


FIG. 1
LODRET SNIT

A	B MIN.
28.0	49.0
27.5	48.0
27.0	47.0
26.5	46.0

FIG. 4

DE ANGIVNE MÅL I FIG. 4 ER FORUDSAT AT TÆTNINGSLISTEN ER MONTERET PÅ RAMME

FALS	A-HØJDE
46	6.5
50	6.0
54	5.5

FIG. 5

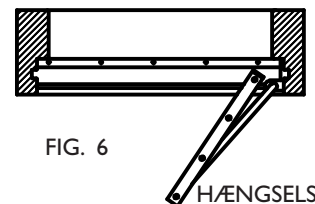


FIG. 6

BESLAG VIST PÅ UNDERKARM, VIST SOM HØJRE BESLAG

ANG. HØJE VINDUER:

DER SKAL GØRES OPMÆRKSOM PÅ, AT SPECIELT VED HØJE OG SMALLE VINDUER KAN DET SKE, AT ØVERSTE OG NEDERSTE GLIDER IKKE BEVÆGER SIG ENS PGA. DEN STORE INDBYRDES AFSTAND. DETTE KAN MEDFØRE AT RAMMENS BEVÆGELSE/FLYTNING BESVÆRLIGGØRES. DISSE BESLAG ER IKKE EGNET TIL BRUG I DØRHØJE VINDUER.

VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES. BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13, 0-14 OG 7-98.

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL ØVER- OG UNDERKARM VÆRE PARALLELLE. DETTE ER NØDVENDIGT, FOR AT GLIDERNE KAN GÅ UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNERNE.