

MONTERINGSVEJLEDNING

OVERGANGSSTYKKER IPA NR. 23784-86

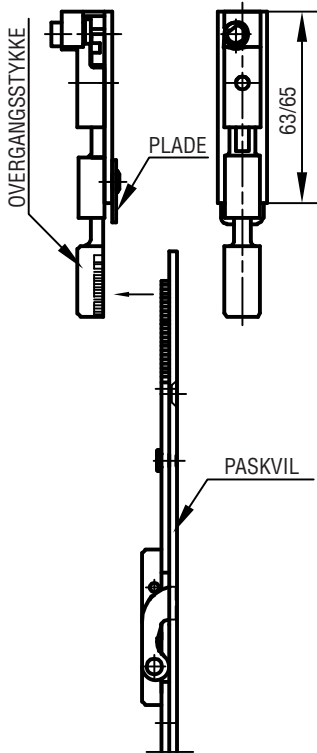


FIG. 1

IPA NR. 23784+23785 TIL TOP PASKVIL AFKORTES I LUKKET POSITION (KOLVER UDE)

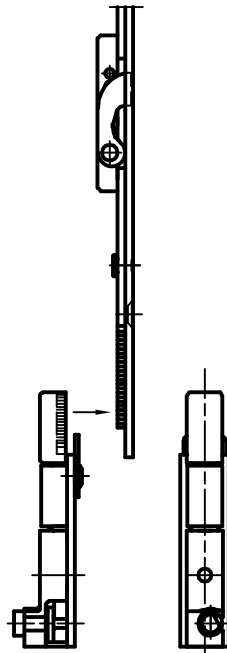


FIG. 2

IPA NR. 23786 TIL BUND PASKVIL AFKORTES I ÅBEN POSITION (KOLVER INDE)

MONTERING:

1. OVERGANGSSTYKKE PLACERES I BUND/TOP AF SIDERAMME, SÅLEDES UNDERKANT/OVERKANT FLUGTER MED UNDERKANT/OVERKANT AF RAMME. DER ANVENDES EN SKRUE 4.5 X 60. VED TOPMONTERING, IPA NR. 23784 OG 23785, SKAL OVERGANGSSTYKKET VÆRE TRUKKET UD TIL MAKSIMAL LÆNGDE. VED BUNDMONTERING, IPA NR. 23786, SKAL OVERGANGSSTYKKET VÆRE SKUBBET SAMMEN TIL MINIMAL LÆNGDE.
2. PLADE DREJES FOR MONTERING AF PASKVIL.
3. KOLVOPASKVILEN SÆTTES I ÅBEN POSITION (KOLVER INDE). TÆNDER PÅ KOLVOPASKVIL SAMMENSÆTTES MED OVERGANGSSTYKKE, SÅLEDES KANT AF KOLVOPASKVILSTOLPE LIGGER AN MOD KANT AF STOLPE PÅ OVERGANGSSTYKKE.
4. PASKVIL MONTERES, FEKS IPA NR. 23702.
5. PLADE PÅ OVERGANGSSTYKKET DREJES TILBAGE.
6. BREMSE MONTERES, IPA NR. 23810-18.

VEDLIGEHOELDELSE:

BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13 OG 0-14.

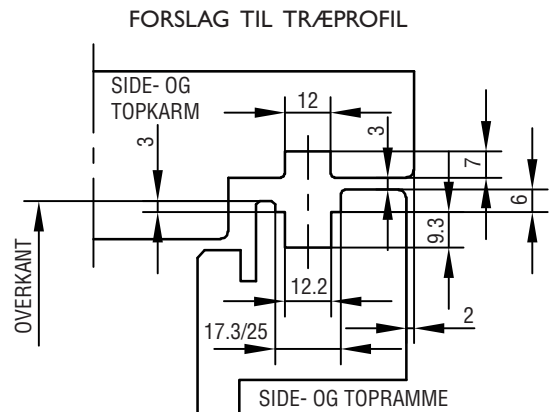


FIG. 3

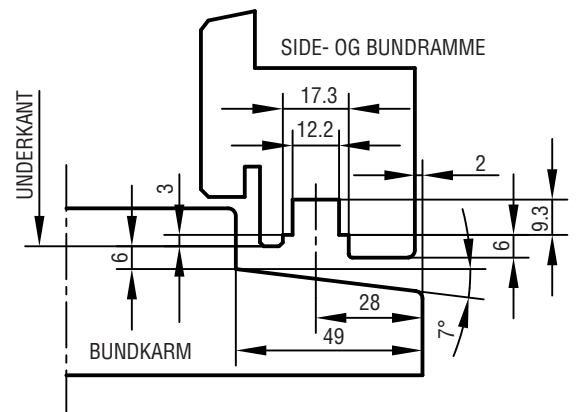


FIG. 4

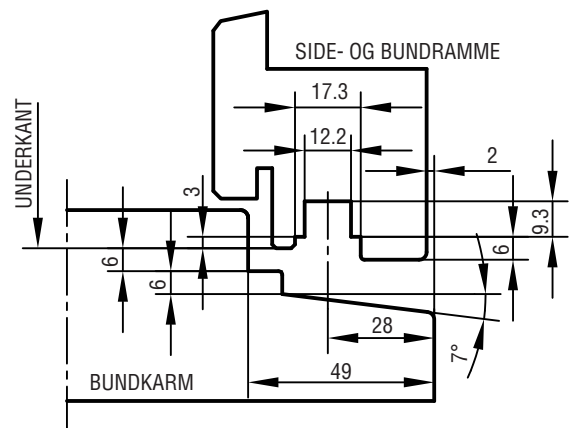


FIG. 5