

MONTERINGSVEJLEDNING

TOPVENDE BESLAG IPA NR. 21153-54 & 21155

FORSLAG TIL TRÆPROFIL

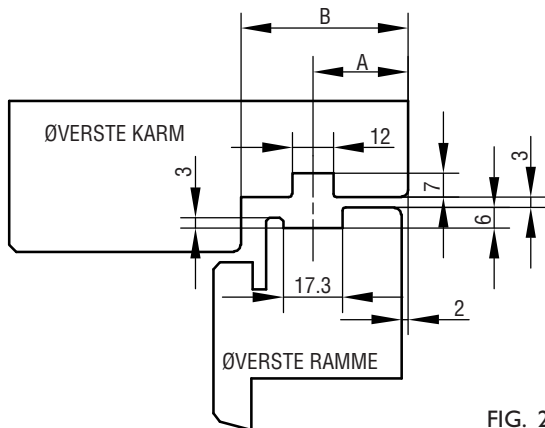


FIG. 2

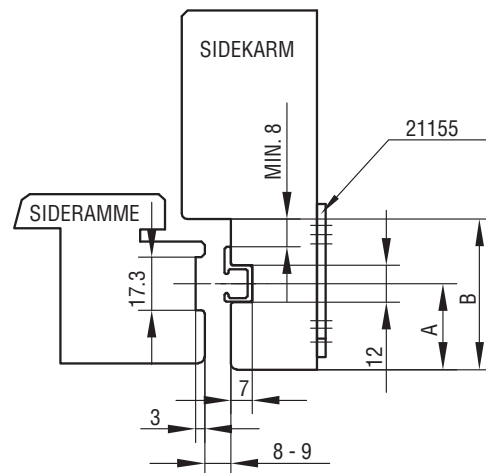


FIG. 3

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VÆRE RETTE OG PARALLELLE. DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVÆGES UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNE.

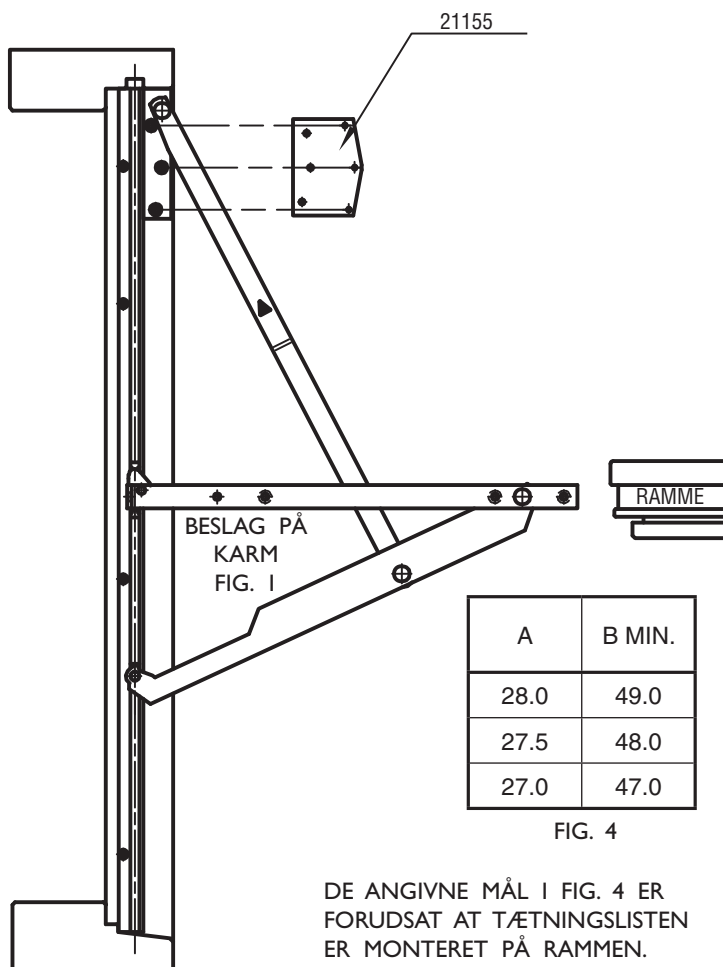


FIG. 4

DE ANGIVNE MÅL I FIG. 4 ER FORUDSAT AT TÆTNINGSLISTEN ER MONTERET PÅ RAMMEN.

MONTERING:

1. BESLAGET PLACERES I SIDEKARMEN.
2. GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG SKRUES PÅ MED SKRUE 3.5.
3. KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG IMOD GLIDESKINNEN. KONSOLLET MONTERES I MEDFØLGENDE GEVINDPLADE.
4. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0, FØRST SKRUVEN I ØVERSTE VINKEL.

BRUG AF GEVINDPLADER ANBEFALES. DISSE LEVERES MED BESLAGENE OG MONTERES PÅ UDVENDIG KARM. BRUG MASKINSKRUE M4.

VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES. BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. 1 GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKT-KATALOG SIDE 0-13, 0-14 OG 7-99.

IPA NR.	MODUL	INDV. KARM MM	BESLAGL. MM	MAX. VÆGT KG
21153	15	1413 - 1512	1413	52
21154	16	1513 - 1612	1513	52
DER ANVENDES DET LÆNGST MULIGE BESLAG				
OBS: MAX BREDDE = H + 300 MM, DOG MAX 1600 MM				