

MONTERINGSVEJLEDNING

SIDESTYRET GLIDEBESLAG MED FRIKTION IPA NR. 21993

FORSLAG TIL PROFIL

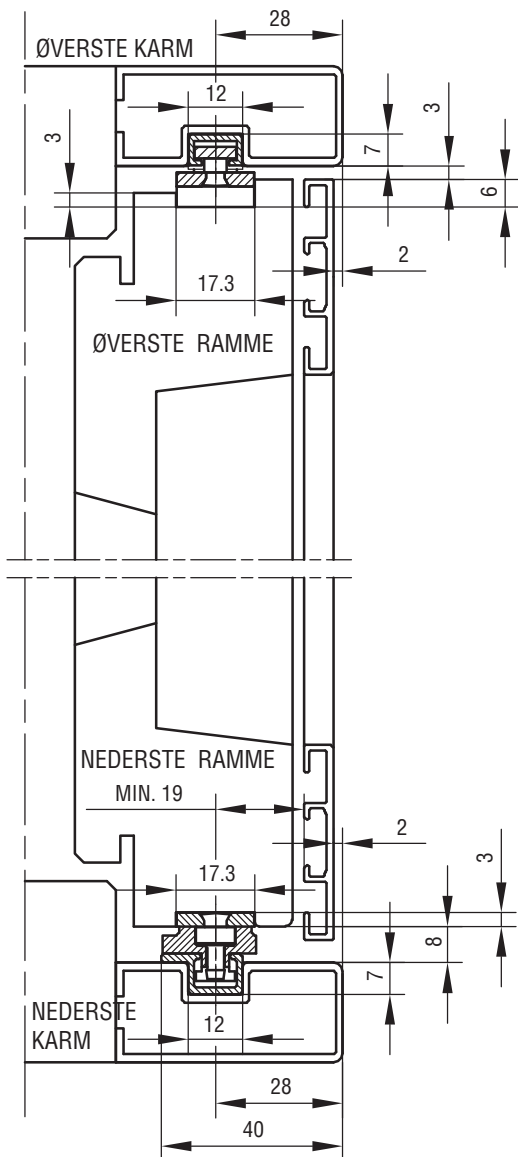


FIG. 1
LODRET SNIT

MONTERING:

1. BESLAGET ANBRINGES I ØVERSTE OG NEDERSTE KARM, SÅLEDES BESLAGET LÆGGER AN MOD SIDEKARMEN, OG SKRUES FAST, SE FIG. 1 OG 2. DER ANVENDES SKRUE 4.0.
2. VINDUESRAMMEN SKUBBES NU PÅ PLADS I SVINGARMENE, STYRET AF RAMMENS NOTER OG SKRUES FAST MED SKRUE 4.0.
3. FRIKTIONEN JUSTERES PÅ DET ØVERSTE BESLAG.

VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES.
BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13 OG 0-14.

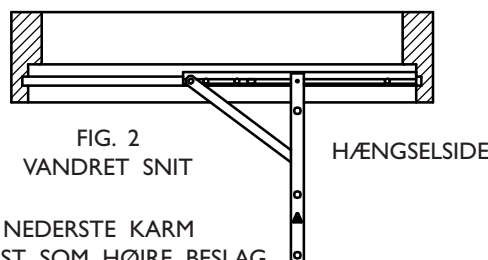


FIG. 2
VANDRET SNIT

BESLAG VIST PÅ NEDERSTE KARM
ILLUSTRATION VIST SOM HØJRE BESLAG
HØJRE BESLAG = VENSTRE BESLAG

SIDEKARM OG SIDERAMME SKAL HAVE SAMME PROFIL SOM ØVERSTE KARM OG ØVERSTE RAMME.

ANG. HØJE VINDUER:

DER SKAL GØRES OPMÆRKSOM PÅ, AT SPECIELT VED HØJE OG SMALLE VINDUER KAN DET SKE, AT ØVERSTE OG NEDERSTE GLIDERE IKKE BEVÆGER SIG ENS PGA. DEN STORE INDBYRDES AFSTAND. DETTE KAN MEDFØRE AT RAMMENS BEVÆGELSE/FLYTNING BESVÆRLIGGØRES.

FIG. 3:

FOR VINDUER MED RAMMESTØRRELSE OVER 838 X 1138 (B X H) SKAL FØLGENDE OPFYLDES:

- GLASSET FULDLIMES I RAMMEN
- FORSTÆRKNINGSBESLAG TIL FASTHOLDELSE AF EVT. BÆRENDE KOMPOSIT/PVC/ALU KARM PÅ TRÆKARMEN MONTERES SOM MIN. VED BESLAGSKINNE I BÅDE OVER- OG UNDERKARM.
- DER MONTERES STØTTE/OPLØBSKLODSE UDDELBAR I FORLÆNGELSE AF BESLAGETS NEDERSTE ALUSKINNE.
- VINDUET MONTERES MED EN SIKRING, DER AUTOMATISK GÅR I INDGREB VED ÅBNING AF VINDUET OG DERMED FASTHOLDER VINDUET.

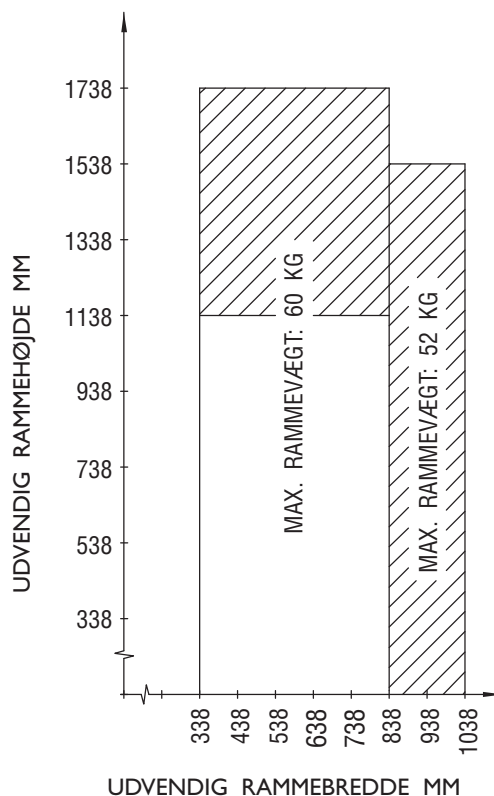


FIG. 3

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL OVER- OG UNDERKARM VÆRE PARALLELE. DETTE ER NØDVENDIGT, FOR AT GLIDERNE KAN GÅ UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNE.