

MONTERINGSVEJLEDNING

SIDESTYRET GLIDEBESLAG JUSTERBART MED FRIKTION IPA NR. 62796-97

PROFIL - REHAU NORDIC-DESIGN:

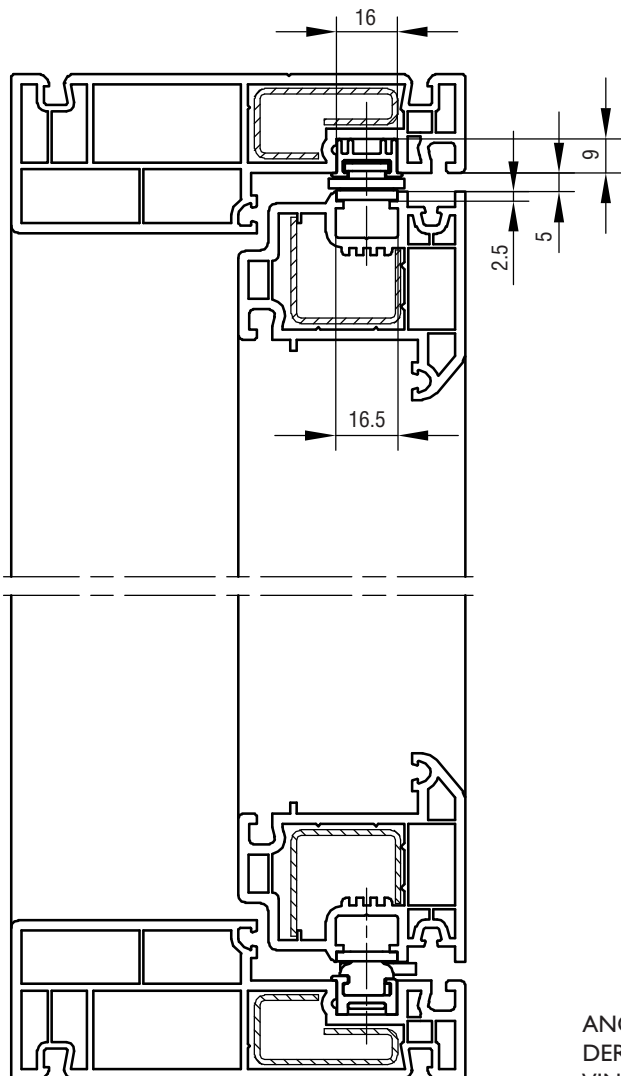


FIG. 1
LODRET SNIT


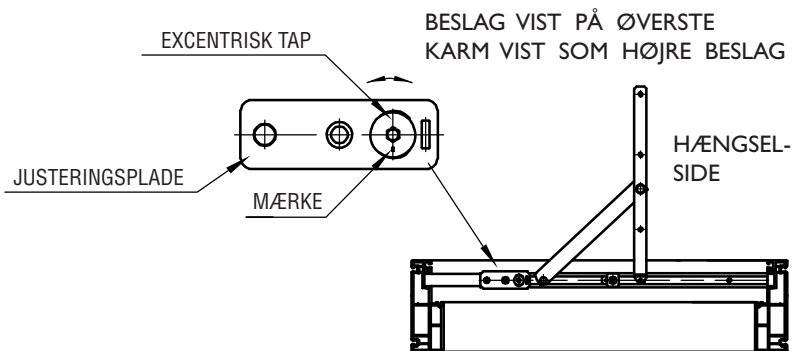


FIG. 2
VANDRET SNIT

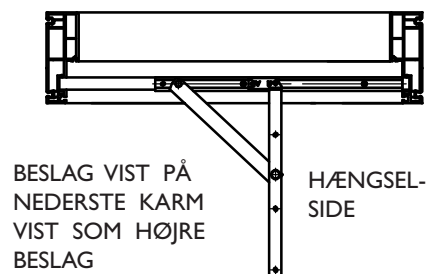

IPA NR.	62796	62797
MAX. VINDUESVÆGT KG	30	40
MIN. RAMMEBREDDE	240	370
MAX. RAMMEBREDDE	750	835
SKRUE	4.0	4.0

FIG. 3

ANG. HØJE VINDUER:

DER SKAL GØRES OPMÆRKSOM PÅ, AT SPECIELT VED HØJE OG SMALLE VINDUER KAN DET SKE, AT ØVERSTE OG NEDERSTE GLIDER IKKE BEVÆGER SIG ENS PGA. DEN STORE INDBYRDES AFSTAND. DETTE KAN MEDFØRE AT RAMMENS BEVÆGELSE/FLYTNING BESVÆRLIGGØRES. DISSE BESLAG ER IKKE EGNET TIL BRUG I DØRHØJE VINDUER.

MONTERING:

- BESLAGET ANBRINGES I ØVERSTE OG NEDERSTE KARM, SÅLEDES BESLAGET LÆGGER AN MOD SIDEKARMEN, OG SKRUES FAST, SE FIG. 1 OG 2.
- VINDUESRAMMEN SKUBBES NU PÅ PLADS I SVINGARMENE, STYRET AF RAMMENS NOTER OG SKRUES FAST.
- FRIKTIONEN JUSTERES PÅ DET ØVERSTE BESLAG. ØNSKES STØRRE ÅBNINGSVINKEL FLYTTES DET JUSTERBARE STOP I ØVERSTE BESLAGDEL.
- RAMMENS LUFTSPALTE KAN JUSTERES I FORHOLD TIL KARMEN VED AT FORSKYDE ØVERSTE RAMME SIDEVJS. DETTE GØRES VED FØRST AT LØSNE MONTERINGSSKRUE I JUSTERINGSPLADEN. HEREFTER ANVENDES EN TORX20-NØGLE TIL AT DREJE DEN EXCENTRISKE TAP. PÅ TAPPEN ER DER ET MÆRKE, SOM VED LEVERING ER INDSTILLET I NUL-POSITIONEN PEGENDE ENTEN FREMAD ELLER INDAD I KARMEN. NÅR MÆRKET ER DREJET 90°, SÅ DET PEGER LANGS KARMEN, ER BESLAGET I MAX. POSITION ± 1.5 MM. EFTER JUSTERINGEN ER FORETAGET STRAMMES MONTERINGSSKRUE IGEN.

VEDLIGEHOLDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES.
BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13 OG 0-14.