

MONTERINGSVEJLEDNING

DØRHÆNGSEL - JUSTERBAR IPA NR. 60798

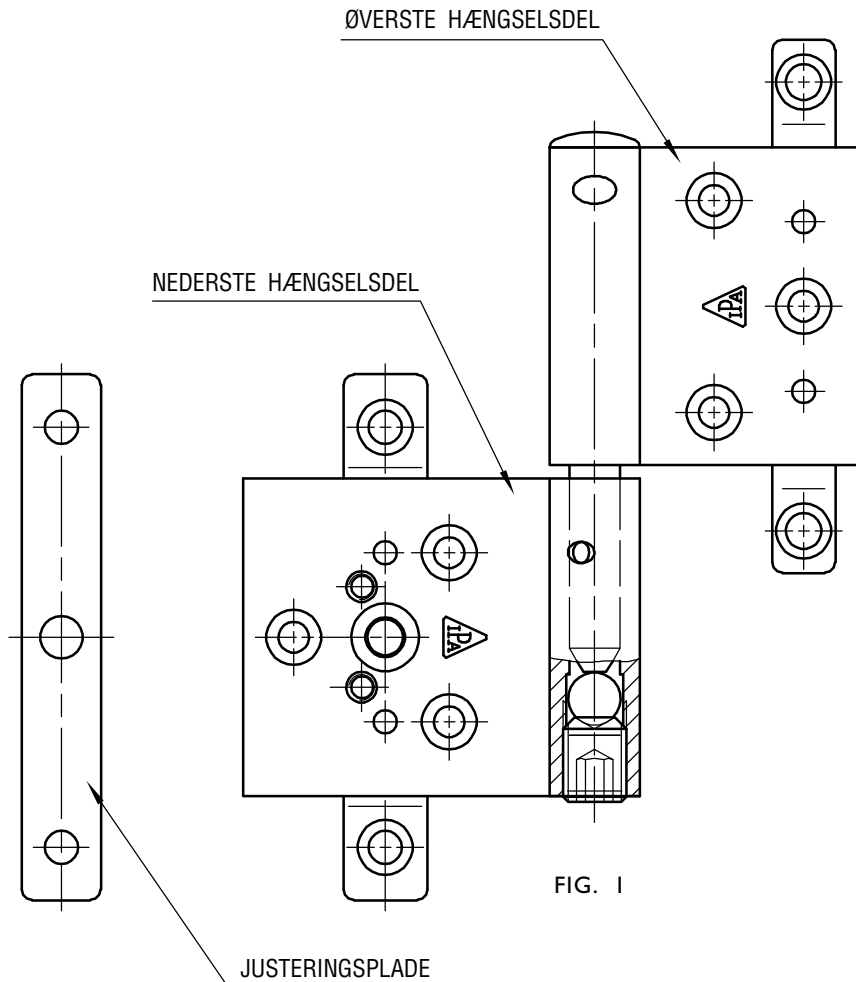


FIG. 1

MONTERING:

JUSTERINGSPLADEN MONTERES UNDER STYREPLADEN SAMMEN MED NEDERSTE HÆNGSELSDEL I SPORET I KARMEN.

JUSTERINGSMULIGHEDER:

LODRET: PINOLSKRUEN NEDERST I HÆNGSELSRYGGEN SKRUES IND/UD ± 3 MM.

VANDRET: NEDERSTE HÆNGSELSDELS MONTERINGSSKRUER LØSNES. PINOLSKRUE ER SKRUES IND/UD TIL ØNSKET POSITION. MONTERINGSSKRUE ER FASTSPÆNDES.

VEDLIGEHOJDELSE:

FUNKTIONSAFPRØVES MED MELLEMRUM.
BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. 1 GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT PRODUKTKATALOG SIDE 0-13 OG 0-14.

REHAU NORDIC DESIGN PROFIL:

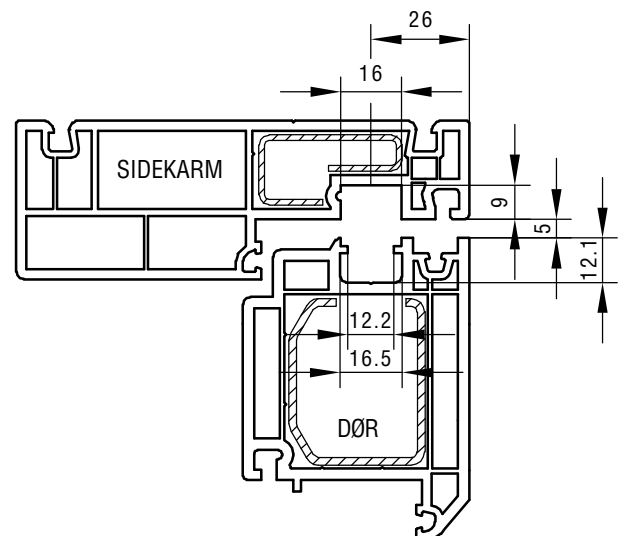


FIG. 2